



BORN FOR **GAMING**
SCORPION

ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА

GT-60

БЕЗДРОТОВИЙ ІГРОВИЙ
МУЛЬТИ ПЛАТФОРМЕННИЙ
ГЕЙМПАД



MARVO[®]
TOUCH WISDOM

ФУНКЦІЇ ПРОДУКТУ:

ОСОБЛИВОСТІ:

- Бездротовий геймпад з вбудованим акумулятором
- 2 режими роботи: ігровий планшет (Android і ПК), миша / медіа (Android)
- Світлодіодні індикатори: геймпад, миша, заряд батареї, підключення до смартфона
- Дротовий режим (X-input) для підключення до ПК

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Bluetooth версія 2.1 + EDR
- Підключення: бездротове або провідне (через кабель USB)
- Ємність акумулятора: 350 мАгод
- Час зарядки: 1,5 год
- Час використання на одному заряді: 6 -10 год (безперервно)
- Сумісність: Android, ПК
- Розмір кріплення для смартфона: 4 - 8,5 см

Технічні характеристики можуть бути змінені виробником без попередження.


Відповідальність виробника дивись гарантійному талоні.

Країна виробник: Китай

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ!

- Будь ласка, не розбирайте і не ремонтуєте самостійно даний геймпад
- Не допускайте потрапляння рідин на пристрій, та не опускайте у воду, оскільки цей продукт не є водонепроникним;
- Відключіть виріб від іншого пристрою та видаліть його, якщо в нього потрапить якась рідина, оскільки це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом, якщо користувач продовжує користуватися ним;
- Не розкручуйте пристрій, щоб уникнути ураження електричним струмом;
- Не піддавайте впливу прямого сонячного світла, високих або низьких температур, оберігайте їх від пилу, сильних магнітних полів

ОПИС ПРИСТРОЮ

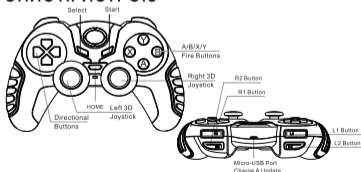


LED індикатори


1. Індикатор режиму "Джойстик"
2. Індикатор режиму "Медіа"
3. Індикатор режиму "ICADE"
4. Індикатор зарядки



Робота пристрою на ОС Android

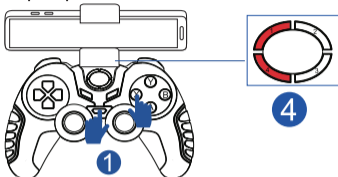


1. Затисніть кнопки «HOME» і «X», доки світлодіодний індикатор не почне швидко блимати.
2. Ввімкніть Bluetooth на вашому смартфоні, та розпочніть пошук доступних пристроїв
3. Знайдіть «GT-60», коли він з'явиться у списку доступних для поєднання пристроїв.
4. Після вдалого з'єднання світлодіоди 1 та 4 засвітяться.

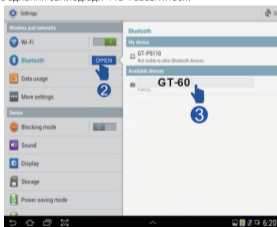


Переключення між "Аналоговим" та "Цифровим" режимами

Перебуваючи в режимі «Джойстик» коротко натисніть на кнопку «HOME», щоб переключитися «Аналоговим» та «Цифровим» режимами.

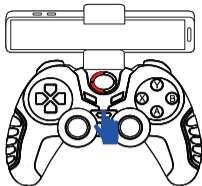


ANALOG MODE

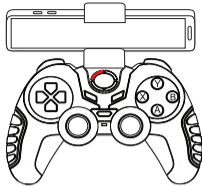

DIGITAL MODE

Режим "МЕДІА"

Після того як Ви встановите сполучення джойстика з смартфоном, натисніть "SELECT" та "X" для переходу у режим Медіа.

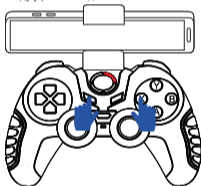

media mode



Функції геймпада в режимі медіа:

A / L1: Ліва кнопка миші

B / R1: Права кнопка миші

Y: Відтворення

Напрямок вгору: клавіатура Вгору

Напрямок вниз: клавіша вниз

Напрямок ліворуч: клавіатура Ліво

Напрямок вправо: клавіша праворуч

L2 / правий джойстик вниз: зменшення гучності

R2 / правий джойстик вгору: збільшення гучності

Натискання лівого джойстика: повернення до сайту

Натискання правого джойстика: веб-сайт наступний

Select: Назад

Start: Меню

HOME: повернення до початку

Лівий джойстик вгору: рух мишею вгору

Лівий джойстик вниз: рух мишею вниз

Лівий джойстик вправо: рух мишею праворуч

Лівий джойстик ліворуч: рух мишею ліворуч

Правий джойстик вправо: Наступна пісня


Правий джойстик ліворуч: Попередня пісня

Режим сну та вихід з нього

Геймпад перейде в сплячий режим, якщо не буде виконуватися жодних операцій протягом 5-10 хвилин. Натискання кнопки «HOME» призводить до виходу з режиму сну.

Вимкнення

Натиснути кнопку "HOME" протягом 3-5 секунд. Геймпад вимкнеться, відключаться всі світлодіоди.

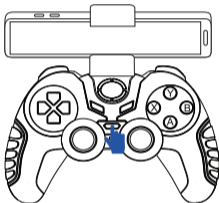


LED індикатори

	Режим джойстику Android	Режим миші та медіа	Статус заряду
Індикатор 1	Світиться	-	-
Індикатор 2	-	Світиться	-
Індикатор 3	-	-	-
Індикатор 4	Світиться	-	Світиться

Підключення до ПК через USB кабель

Геймпад підтримує режим D-входу та X-входу до ПК. Режим X-вхід призначений для XBOX для Windows 10

1. Підключіть кабель Micro-USB у порт,
2. Інший кінець кабелю підключіть до порту USB на ПК
3. Система Windows автоматично опізнає геймпад
4. Після підключення світлодіодні індикатори 1 та 4 почнуть блимати. Це режим D-входу
5. Натисніть "SELECT" та "START" щом переключитися на X-вхід

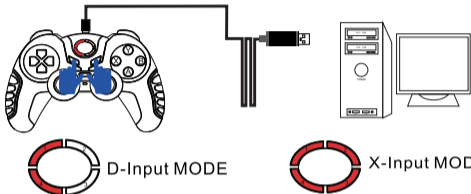

Ігри для Android

1. Ігри розроблені для геймпадів (HID ігри)

- Відкрийте веб-переглядач вашого андроїд-пристрою та перейдіть за посиланням <https://play.google.com/store> або натисніть «Play Store»
- Пошук «Геймпад-сумісних ігор» на Play Store
- Існує список ігор, що підтримують ігровий планшет
- Виберіть ігри для завантаження

Happy Chick

Happy Chick Emulator - це вичерпний набір відеоігор з різних платформ і поколінь. Є 2 способи завантажити емулятор:

- Відкрийте веб-браузер, перейдіть за посиланням на www.happychick.hk щоб завантажити емулятор



НЕСПРАВНОСТІ ТА СПОСОБИ ЇХ УСУНЕННЯ

Якщо ваш пристрій не розпізнає геймпад, чи є інші проблеми, виконайте наступні дії:

- Перевірте на наявність пошкоджень, чи забруднення порти USB на комп'ютері, так на пристрої;
- Перевірте, чи правильно вставлений порт USB пристрою;
- Перевірити налаштування комп'ютера;
- Відключіть та повторно підключіть геймпад;
- Перезавантажте комп'ютер

Якщо вищенаведені пропозиції не можуть вирішити проблеми, зверніться до місцевого дилера!

УМОВИ ГАРАНТІЇ

Дякуємо за вашу довіру та підтримку продуктів MARVO

У разі виникнення проблем в процесі експлуатації виробу, звертайтеся тільки до уповноважених сервісних центрів MARVO, адреси та телефони яких, вказані на сайті gemix.ua

З питань гарантійного обслуговування звертайтеся:

ТОВ "Ексім-Стандарт"

e-mail: service@exims.com.ua

тел.: +38(044) 303-90-36

моб.: +38(073) 901-09-09

Виріб знімається з гарантії в наступних випадках:

- Перевищення терміну придатності використання та періоду безплатного обслуговування.
- Пошкодження або несправність, спричинені неправильним використанням / обслуговуванням / зберіганням, що не відповідає інструкціям з експлуатації.
- Проводився ремонт іншим сервісним центром або самостійно користувачем.
- На гарантійному талоні відсутня печатка та інформація про продавця.
- Пошкодження або несправність, спричинені форс-мажорними обставинами, такими як стихійні лиха.
- Несправність або пошкодження, спричинені людським фактором (наприклад, помилка роботи, зіткнення, невідповідна вхідна напруга тощо)
- Несправність або пошкодження, спричинені іншими некондиційними продуктами, технологією, виробництвом, якістю та іншими проблемами

Гарантійний талон

Модель товару:	
Серійний номер продукту:	
Дата покупки:	
Ім'я клієнта:	
ТЕЛ:	
Адреса:	
Назва дистриб'ютора:	
ТЕЛ:	

Зберігайте гарантійний талон впродовж гарантійного терміну

